




## MANUAL DE UTILIZAÇÃO - CONTROLE REMOTO DE PAREDE YRC100

Inserindo o módulo receptor do controle remoto. Acessório vendido separadamente.


### 1 Remova as pilhas

- Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira e retire todas as pilhas.

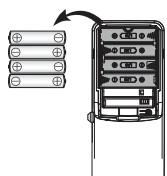


### 2 Instale o módulo receptor controle remoto

- Conecte o módulo.




### 3 Insira as pilhas

- Insira todas as pilhas conferindo os pólos positivos e negativos.



### 4 Confirme a instalação

- Após finalizar o cadastro do controle recoloca a tampa.

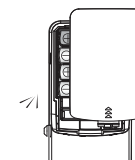

Habilitando o controle remoto para as fechaduras YDM4109, YDM4109RL, YDM3109, YDM3212 e YDG313.

Registrando o controle remoto portátil

Passo	Símbolo	Descrição
1	Pressione o botão (R) (registro) e o botão #	Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão (R) (registro) e o botão #
2	Pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado	Pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado
3	Registrar o controle remoto	Pressione o botão SET no controle remoto (máximo de 5 controles remotos)
4	Pressione o botão (R) (registro)	Pressione o botão (R) (registro) para finalizar

Excluir controle remoto

Passo	Símbolo	Descrição
1	Pressione o botão (R) (registro) e o botão #	Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão (R) (registro) e em seguida #
2	Pressione a tecla 7 e a tecla 5 no teclado	Pressione a tecla 7 e a tecla 5 no teclado
3	Pressione o botão (R) (registro) e o botão #	Pressione o botão (R) (registro) para finalizar

### RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Habilitando o controle remoto para as fechaduras YDR 323, YDR 4110 e YDR 2108.

Registrando o controle remoto portátil

Passo	Símbolo	Descrição
1	Pressione o botão (M)	Pressione o botão (M)
2	Pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado	Pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado
3	Registrar o controle remoto	Pressione o botão SET no controle remoto (máximo de 5 controles remotos)
4	Pressione o botão (M)	Pressione o botão (M) (registro) para finalizar

Excluir controle remoto

Passo	Símbolo	Descrição
1	Pressione o botão (M)	Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão (M) (registro)
2	Pressione a tecla 7 e a tecla 5 no teclado	Pressione a tecla 7 e a tecla 5 no teclado
3	Pressione o botão (M)	Pressione o botão (M) (registro) para finalizar

### TERMO DE GARANTIA

A ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal. Esta garantia será considerada sem efeito quando:

- Do decurso normal do prazo de validade;
- Forem verificados sinais de violação das características originais do produto ou montagem fora do padrão recomendado pelo fabricante;
- Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.